

## Operation Manual

Model: U43H7A  
U50H7A  
U55H7A  
U43H7S  
U50H7S  
U55H7S

**CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.**

Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Tel: 0042 (0) 242408849


Fax: 0042 (0) 220951190

Service E-mail: [info@changhongeurope.cz](mailto:info@changhongeurope.cz)

Http: [//www.chiq.com](http://www.chiq.com)

**UHD TV**  
Ultra High Definition 4k

EN  
DE (AT/CH)  
FR  
CZ (SK)  
ES

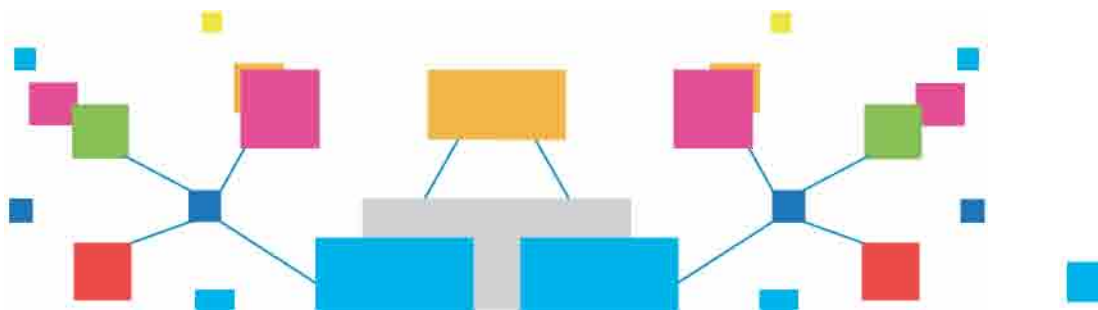

## Table des matières

Aide et Contenu de l'emballage.....	1
Consignes de sécurité .....	2
Démarrage .....	6
Commandes et raccordements .....	6
Raccordement de l'antenne, d'Internet et de périphériques externes.....	9
Mise sous tension et hors tension de la TV.....	11
Guide des chaînes.....	12
Fonction USB (Media Player).....	23
Après utilisation .....	24
Dépannage.....	25
Caractéristiques techniques .....	27
Montage mural .....	28
Enlèvement des appareils ménagers électriques .....	28



Les figures et les illustrations de ce manuel de fonctionnement sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

## Aide

La fonction Aide procure de nombreuses informations sur le fonctionnement de votre TV. Pour utiliser la fonction Aide, appuyez sur le bouton Accueil. Utilisez ensuite les touches fléchées et la touche OK pour accéder au menu Aide. Les informations de dépannage sont accessibles via la liste ou une recherche par mots-clés.

**Lorsque l'application est mise à jour, la fonction Aide et ses informations sont également mises à jour.**

## Contenu de l'emballage

TV LED	1
Télécommande	1
Socle	2
Manuel de l'utilisateur	1
Vis	4

## Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes suivantes et tenir compte de tous les avertissements, même si vous avez l'habitude de manipuler des appareils électroniques. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure. Conservez-le à proximité du produit. Si vous vendez l'appareil ou le transmettez, il est essentiel de remettre également ce manuel.



Ce symbole et la mention « **Danger** » indiquent une situation dangereuse qui entraîne la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



Ce symbole et la mention « **Avertissement** » indiquent une situation dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



Ce symbole et la mention « **Attention** » indiquent une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures légères ou modérées et des dommages matériels si elle n'est pas évitée.



Ce symbole indique des informations complémentaires sur le sujet.



### **Avertissement : Enfants et personnes handicapées**

Les enfants et les personnes handicapées peuvent ne pas être capables de comprendre les risques potentiels. Par conséquent, les enfants et les personnes handicapées ne doivent jamais être autorisés à utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les piles et les petites pièces représentent des risques potentiels d'étouffement. Par conséquent, conservez les piles en lieu sûr. Consultez immédiatement un médecin si une pile est avalée. Maintenez l'emballage à l'écart des enfants et des personnes handicapées. Il existe un risque d'étouffement.



### **Attention : Risque de dommages auditifs**

- Utiliser les écouteurs à des volumes extrêmement élevés peut causer des dommages auditifs définitifs.
- Réduisez le volume avant de raccorder les écouteurs. Vous pouvez ensuite l'augmenter à un niveau confortable.



### **Attention : Débranchement de l'alimentation électrique**

- L'appareil est toujours alimenté en électricité en mode veille. Pour que l'appareil ne soit pas alimenté en électricité, la fiche électrique doit être retirée de la prise secteur. Placez l'appareil de sorte à pouvoir accéder librement à la prise secteur, pour débrancher rapidement la fiche électrique en cas d'urgence.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, par exemple si vous partez en vacances, retirez la fiche électrique de la prise secteur. Cela élimine les risques d'incendie. Il en est de même en cas d'orage. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et débranchez la fiche de l'antenne.



### **Avertissement : Piles**

- **Danger de mort !** Rangez les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, consultez immédiatement un médecin !
- Assurez-vous que les piles sont toujours insérées en respectant la polarité.
- N'essayez pas de recharger les piles et ne jetez pas les piles dans un feu.
- Ne mélangez pas les types de piles (usagées et neuves ou carbone et alcaline, etc.).
- Maintenez les piles à l'écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil (même si elles sont dans la télécommande). Dans le cas contraire, un risque d'explosion ou d'incendie peut exister !
- N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier les piles. Les fuites d'acide des piles peuvent causer des blessures. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin.
- Enlevez immédiatement les piles qui fuient. Utilisez des gants appropriés pour éviter les blessures.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, enlevez les piles. Une utilisation inappropriée peut causer des explosions ou des fuites.



### **Attention : Câbles**

Manipulez toujours les câbles par la fiche et ne tirez pas directement sur les câbles. Assurez-vous de ne jamais placer des objets lourds sur les câbles et ne placez pas l'appareil sur un câble. Ne faites jamais un nœud dans un câble et ne le pliez jamais, en particulier près de la fiche et au niveau du connecteur jack, et ne l'attachez jamais à d'autres câbles. Tous les câbles doivent être acheminés de sorte que personne ne puisse trébucher dessus ou être entravé à cause d'eux. N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier le câble.



### **Avertissement : Écran**

N'appliquez pas de pression sur l'écran et maintenez les objets tranchants à l'écart de la surface de l'écran. Un écran cassé représente un risque de blessure. Portez des gants pour collecter les éléments cassés et consultez le service après-vente si nécessaire.

Si du liquide s'échappe de l'écran cassé, essayez-le soigneusement avec un chiffon sec. Portez des gants de sécurité pour ce faire et veuillez noter ce qui suit :

- Si du liquide est avalé, rincez d'abord la bouche et la gorge avec de l'eau. Buvez ensuite beaucoup d'eau. Consultez immédiatement un médecin !
- Si du liquide pénètre dans les yeux, rincez-les abondamment à l'eau claire. Consultez immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau, essayez le liquide avec un chiffon propre et rincez

abondamment à l'eau claire. Consultez un médecin si nécessaire !

Jetez l'écran cassé conformément aux réglementations environnementales locales.

### **Avertissement : Réparations**



N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Ne pas respecter cette consigne peut causer une décharge électrique potentiellement mortelle.



Des réparations sont nécessaires si l'appareil est tombé ou a été endommagé. Par exemple, si le boîtier de l'appareil a été endommagé, si du liquide ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil ou s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité. Des réparations sont également nécessaires si l'appareil ne fonctionne pas correctement.

Si de la fumée, des bruits ou des odeurs inhabituels sont détectés, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation. Si cela se produit, cessez d'utiliser l'appareil et faites-le vérifier par du personnel qualifié. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié.

### **Avertissement : Nettoyage**



Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage. Il existe un risque de décharge électrique.



Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour le nettoyage. N'utilisez jamais de liquides corrosifs (alcalis, acides, diluants, solvants, etc.).

## **Lieu d'installation et environnement de fonctionnement**

Les mesures suivantes favorisent le fonctionnement correct de l'appareil et prolongent sa durée de vie :

- Positionnez l'appareil uniquement sur une surface plane et stable et ne placez pas d'objets sur l'appareil. L'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des pièces présentant un niveau élevé de température, d'humidité (par exemple les salles de bains) ou de poussière (par exemple les ateliers).
- L'appareil est très grand et lourd. Il doit uniquement être placé sur un meuble fixé suffisamment résistant pour le supporter. Le meuble doit être assez large pour que l'appareil ne dépasse pas des bords du meuble. Il peut également être monté au mur. À cette fin, utilisez un cadre de montage adapté et respectez les recommandations du fabricant.
- Température et humidité de fonctionnement : 5 °C à 35 °C, max. 80 % HR.
- Assurez-vous que l'air circule librement (ne placez pas l'appareil sur des étagères, un tapis épais, un lit ou dans un endroit où les fentes de ventilation seraient obstruées. Laissez au moins 10 cm d'espace sur tous les côtés).
- N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur directes (par exemple radiateurs).
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à une lumière artificielle intense.
- Évitez tout contact avec des projections ou des gouttes d'eau et des fluides agressifs. N'utilisez jamais l'appareil à proximité de l'eau. En particulier, l'appareil ne doit jamais être immergé. Ne placez pas de récipients contenant des liquides tels que des verres, des vases, etc. sur ou à proximité de l'appareil,

- Ne placez jamais l'appareil à proximité de champs magnétiques (par exemple des haut-parleurs).
- **ATTENTION !** Maintenez toujours les bougies et les flammes nues à l'écart de ce produit pour éviter tout risque d'incendie.
- Ne laissez pas des corps étrangers pénétrer dans l'appareil.
- Ne soumettez pas l'appareil à de fortes variations de température, car cela peut causer de la condensation et des courts-circuits.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs ou des vibrations excessifs.
- Branchez uniquement la TV à une prise secteur correctement installée et facilement accessible, dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

### Utilisation prévue du produit

Ceci est un appareil électronique grand public. Il sert à la réception TV via une antenne ou un réseau de TV par câble ainsi qu'à lire des fichiers multimédia depuis Internet et des dispositifs de stockage de masse USB. Il ne doit servir qu'à des fins privées et non pour des applications industrielles ou commerciales. Il n'est pas destiné à des applications médicales, de sauvetage ou vitales.

Utilisez uniquement des câbles de raccordement et des périphériques externes compatibles avec le produit en matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique et de blindage.

Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées et ne le modifiez pas de quelque manière que ce soit. Respectez toujours les réglementations et les lois du pays dans lequel vous utilisez l'appareil.

### Explication des autres symboles

Les symboles suivants se trouvent sur l'appareil :



Ce symbole signifie qu'une haute tension potentiellement mortelle est présente à l'intérieur de l'appareil. Pour cette raison, vous ne devez jamais ouvrir le boîtier. Aucune pièce réparable par l'utilisateur n'est présente à l'intérieur.



Classe de protection II : Ce symbole signifie que la TV dispose d'une double isolation et bénéficie de la classe de protection électrotechnique II.



Ce symbole signifie que la TV prend en charge la technologie Dolby Vision et Dolby Audio pour la sortie audio et vidéo.



Ce symbole signifie que la TV doit être branchée à une alimentation en courant alternatif.



Ce symbole signifie que la télécommande est alimentée par du courant continu.

### Marques commerciales

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Oeuvres confidentielles non publiées. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous les droits sont réservés.

# Démarrage

## Installation du socle


Avant de pouvoir installer votre TV, vous devez installer le socle. Vous pouvez également monter la TV au mur. Un tournevis Phillips est nécessaire pour l'installation.

## Configuration de la TV

Placez votre TV sur une surface plane et stable (par exemple une table ou un socle de TV spécialement conçu). Assurez-vous que tous les câbles sont acheminés directement et en toute sécurité et qu'ils ne représentent pas un risque de trébuchement. L'appareil doit être branché à une prise secteur à l'aide du câble d'alimentation. Cette prise secteur doit être facilement accessible afin que la fiche électrique puisse être retirée immédiatement en cas d'urgence.

## Installation des piles dans la télécommande

1. Retournez la télécommande avec sa face inférieure orientée vers le haut. Insérez un doigt dans l'évidement et poussez le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche. Enlevez le couvercle du compartiment des piles.

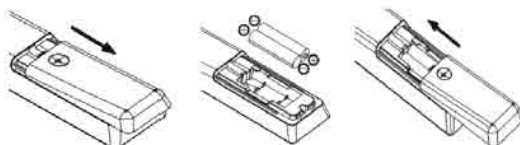

2. Insérez les piles fournies dans la télécommande. Assurez-vous d'insérer les piles en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles et faites-le coulisser dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



**Attention :** Enlevez les piles de la télécommande si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une durée prolongée. Dans le cas contraire, la télécommande peut être endommagée par une fuite d'acide des piles.


## Commandes et raccords



**Attention :** Avant de raccorder ou de débrancher des câbles, éteignez tous les appareils concernés (y compris la TV). Dans le cas contraire, vous pouvez endommager les appareils.


### Face avant

(43")

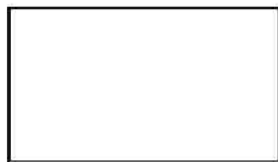


Indicateur d'alimentation/  
Capteur de la télécommande  
Bouton Alimentation

(50") (55")


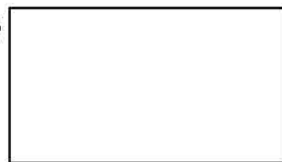


Bouton Alimentation    Indicateur d'alimentation/  
Capteur de la télécommande


## Face arrière

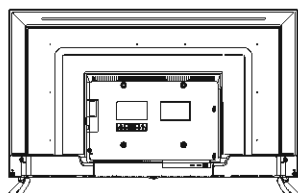


(43")

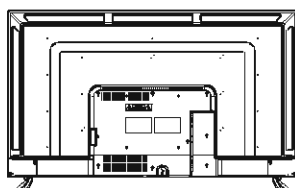


(50")

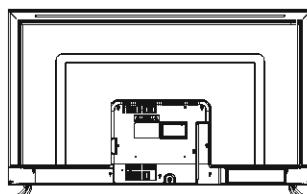

(55")




1. Sortie casque  : Prise écouteurs/casque.
2. Emplacement Common Interface
3. USB 2.0 : Port USB. Permet le raccordement d'un dispositif de stockage USB pour la lecture de fichiers multimédia.
4. ANT1 : Pour raccorder l'antenne externe.
5. ANT2 : Pour raccorder une antenne satellite (ANT 2) (SATELLITE)
6. HDMI : Entrée HDMI (High-Definition Multimedia Interface).  
HDMI1 prend en charge HDCP 2.2, CEC et ARC.
7. LAN : Port LAN (réseau local). Raccordez un câble LAN à ce port pour vous connecter au réseau.
8. SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE : Permet le raccordement à un appareil audio numérique externe.
9. ENTRÉE AV : Entrée de signal audio/vidéo AV.



## Télécommande

Définition des boutons de la télécommande :

N°	Bouton	Description
1	<b>Allimentation</b>	Allume/éteint la TV
2	<b>Info</b>	Affiche les informations sur le programme
3	<b>Réglages</b>	Affiche le menu des réglages système
4	<b>Menu</b>	Affiche le menu principal
5	<b>NETFLIX</b>	Ouvre l'application NETFLIX
6	<b>prime video</b>	Ouvre l'application Prime Video
7	<b>Volume+/-</b>	Règle le volume
8	<b>Accueil</b>	Ouvre la page d'accueil Android TV
9	<b>USB</b>	Appuyez pour passer à la source USB
10	<b>Télétexte</b>	Affiche ou masque le Télétexte
11	<b>Muet</b>	Coupe ou active le son
12	<b>Numéro</b>	Boutons numériques
13	<b>EPG</b>	Lance le Guide électronique des programmes
14	<b>Source</b>	Sélectionne la source de signal
15	<b>Direction/ OK</b>	<b>Boutons de direction:</b> ^ [HAUT] / v [BAS] / < [GAUCHE] / > [DROITE] Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner les options du menu ou les réglages. <b>Bouton OK:</b> Appuyez sur [OK] pour sélectionner ou confirmer l'élément du menu ; Avec le mode "TV", la liste des chaînes peut être ouverte avec le bouton [OK].
16	<b>Retour</b>	Retourne au menu ou paramètre précédent
17	<b>YouTube</b>	Ouvre l'application YouTube
18	<b>Google play</b>	Ouvre l'application Google Play
19	<b>Voix</b>	Active la fonction de commande vocale
20	<b>Programme</b> ^/v	Sélectionne les programmes dans l'ordre ascendant ou descendant
21	<b>Audio</b>	Sélectionne la piste sonore pour le canal actuel
22	<b>Sous-titres</b>	Sélectionne les sous-titres
23	<b>Multimédia/ Télétexte</b>	Contrôle de lecture multimédia sauf pour le bouton [ ] / Contrôle télétexte sauf pour le

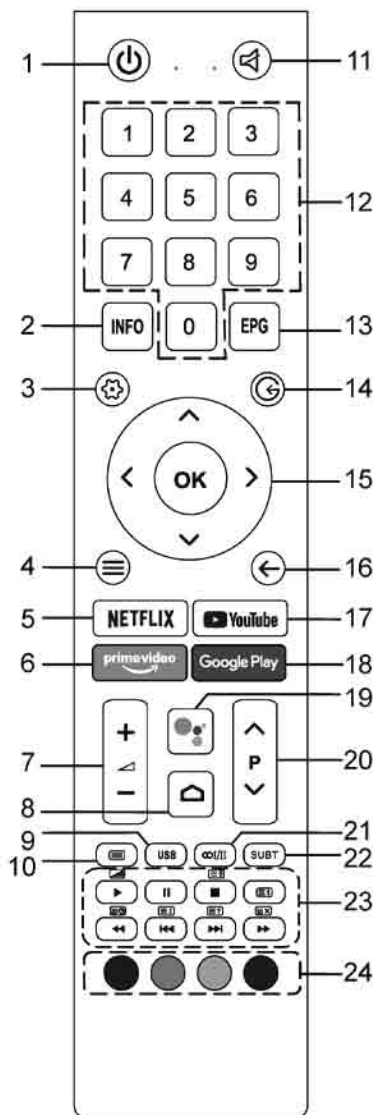


		bouton Pause II
24	Couleur	Utilisation selon les instructions de l'interface utilisateur

## Raccordement de l'antenne, d'Internet et de périphériques externes

### Raccordement d'un casque

Vous pouvez raccorder un casque ou un périphérique de lecture analogique à la prise marquée d'un symbole représentant un casque. Utilisez un câble audio avec une fiche de type jack 3,5 mm.

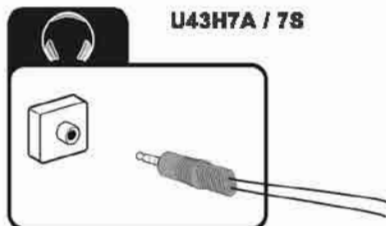

### Emplacement pour carte CI

Si vous avez souscrit à un abonnement pour des chaînes cryptées auprès d'un opérateur de TV payante, vous pouvez insérer le module avec la carte CI ou CI+ dans cet emplacement. Pour de plus amples informations, veuillez lire la documentation fournie avec votre carte CI.



**Attention !** Éteignez votre TV avant d'insérer ou de retirer le module CI. Dans le cas contraire, vous pouvez endommager le module ou la TV.


### Insertion de la carte CI

Insérez le module avec la carte CI ou CI+ dans l'emplacement pour carte CI. Assurez-vous que le module est orienté correctement.

### Retrait de la carte CI


Pour enlever la carte CI, retirez-la soigneusement de l'emplacement pour carte CI.

Le module CI/CI+ est initialisé une fois que vous allumez la TV. Cela peut prendre du temps. Vous devriez ensuite pouvoir visualiser les chaînes cryptées. Si ce n'est pas le cas, consultez votre opérateur de TV payante pour vous assurer que le signal a été activé pour vous.

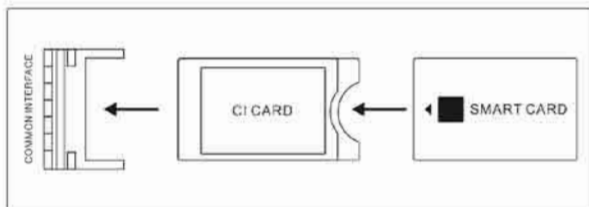


### Raccordement d'un périphérique USB

La TV dispose de ports USB 2.0 pour raccorder des dispositifs de stockage de masse appropriés.

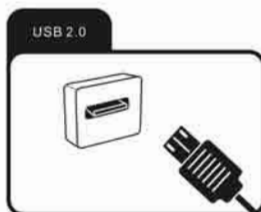

## Raccordement de l'antenne TV ou de la TV par câble

Vous pouvez raccorder le câble de votre antenne intérieure ou extérieure ou de la TV par câble à la prise de l'antenne.

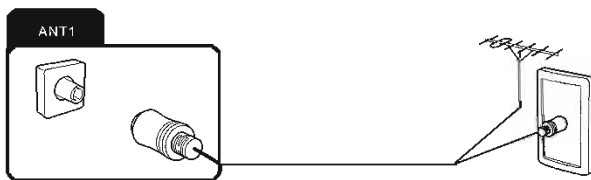


Pour changer le mode de réception de la télévision, appuyez plusieurs fois sur le bouton Source pour sélectionner la source de signal « TV ».

## Raccordement de l'antenne satellite


Vous pouvez raccorder le câble de votre antenne satellite à la prise ANT 2 SATELLITE.

Pour passer à la réception par satellite, sélectionnez la source de signal « TV ».

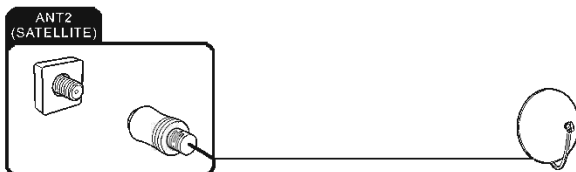

## Raccordement d'un périphérique externe avec une interface HDMI

Si vous souhaitez connecter un périphérique HDMI compatible ARC (par exemple, un système de home cinéma), vous devez utiliser le port HDMI 1.

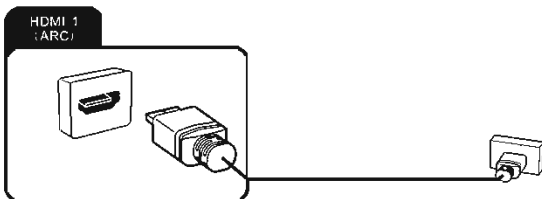


1. Pour lire le signal audio et vidéo transmis par le périphérique externe sur la TV, sélectionnez la source de signal appropriée.
2. Pour lire le signal audio et vidéo transmis par le périphérique externe sur la TV, sélectionnez la source de signal « HDMI1 », « HDMI2 » ou « HDMI3 » appropriée.

## Raccordement d'un PC



Votre PC doit disposer d'une carte graphique compatible HDMI pour le raccorder à votre TV. Il n'est pas possible de raccorder un PC avec une sortie analogique (VGA).


Pour lire le signal audio et vidéo transmis par le PC sur la TV, sélectionnez la source de signal appropriée.

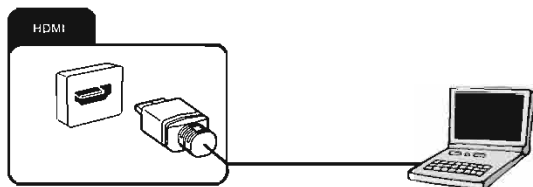

## Raccordement d'un périphérique externe avec une sortie AV


Raccordez des périphériques externes (par exemple un caméscope, une console de Jeux) via le jack Entrée AV directement à votre TV grâce à la norme cinch (rouge, blanc, jaune).

Pour lire le signal audio et vidéo transmis par le périphérique externe sur la TV, sélectionnez la source de signal « AV ».

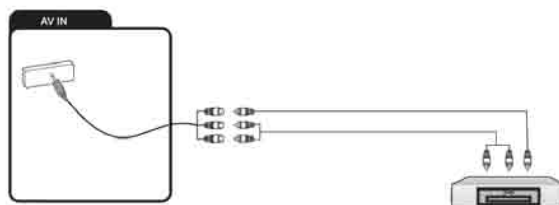

## Raccordement d'un système audio numérique

Vous pouvez raccorder votre TV à un système audio numérique (par exemple un amplificateur, un home-cinéma).

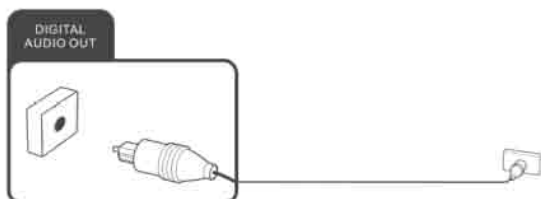


Raccordez la fiche à l'extrémité d'un câble audio à fiber optical (non fourni) à la connexion Sortie audio numérique de votre TV.

## Raccordement du câble réseau (connexion LAN)


Connectez une extrémité du câble réseau (Catégorie 5 ou supérieure) au port réseau. Le câble réseau n'est pas fourni. Connectez l'autre extrémité du câble réseau à un concentrateur ou routeur de votre réseau domestique.

Vous pouvez également établir une connexion à Internet en Wi-Fi.

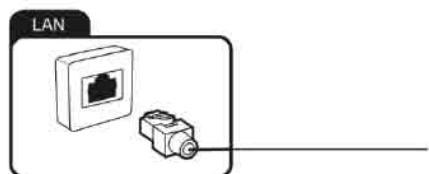

## Mise sous tension et hors tension de la TV


### Mise sous tension

Vérifiez que la TV est en mode veille. Cela signifie que le câble d'alimentation doit être branché à une prise secteur opérationnelle. Pour allumer le téléviseur, vous pouvez soit appuyer sur le bouton Alimentation à l'appareil et le maintenir enfoncé soit appuyer sur le bouton  de la télécommande.

### Mise hors tension

Pour mettre la TV hors tension, appuyez et maintenez le bouton Alimentation de l'appareil enfoncé ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.

### Remarque:

Si vous maintenez enfoncé le bouton d'alimentation ou le bouton  de mise en veille de la télécommande pendant une courte période, le téléviseur se mettra en mode de veille

complète. Lorsqu'il se rallume, le téléviseur démarre à partir de la procédure de mise sous tension d'origine.

Après environ 30 fois de mise sous tension et hors tension, le téléviseur passera en mode de veille entièrement, ce qui lui permettra d'effacer certains fichiers temporaires pour une meilleure performance.

## Guide des chaînes

### Sélection de la chaîne

1. Appuyez sur la touche [P^] pour sélectionner la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche [P V] pour sélectionner la chaîne précédente.
3. Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le avec les touches numériques pour passer sur la chaîne de votre choix.
4. Si vous ne connaissez pas le numéro de la chaîne, appuyez sur [OK] pour afficher la liste des chaînes. Utilisez les touches [HAUT] et [BAS] pour parcourir la liste des chaînes jusqu'à ce que la chaîne de votre choix soit sélectionnée, puis appuyez sur [OK] pour passer sur cette chaîne.

### LCN (numéro de chaîne logique)

1. Appuyez sur [MENU] pour ouvrir le menu « Options TV ».
2. Appuyez sur les touches [GAUCHE] et [DROITE] de la télécommande, sélectionnez l'option « Réglages » et appuyez sur [OK] pour afficher le sous-menu « Réglages ».
3. Appuyez sur les touches [HAUT] et [BAS] de la télécommande, sélectionnez l'option « Chaîne » pour afficher la sous-page « Chaîne ».
4. Appuyez sur les touches [HAUT] et [BAS] de la télécommande, sélectionnez l'option « Chaînes » et appuyez sur [OK] pour accéder à la sous-page.
5. Appuyez sur les touches [HAUT] et [BAS] de la télécommande, sélectionnez l'option « LCN » et appuyez sur [OK].

Désactivé : ne pas utiliser LCN pour la liste des chaînes, toutes les chaînes sont ordonnées par le système;


Activé : Utiliser LCN pour la liste des chaînes, le numéro des chaînes provient du flux

Par défaut : Les valeurs Activé/Désactivé sont définies par l'intergiciel qui est déterminé par le pays et les opérateurs.

### Balayage des chaînes

#### **Recherche des chaînes en mode antenne**


1. Appuyez sur [MENU] pour ouvrir le menu « Options TV ».
2. Appuyez sur les touches [GAUCHE] et [DROITE] de la télécommande, sélectionnez l'option « Réglages » et appuyez sur [OK] pour afficher le sous-menu « Réglages ».
3. Appuyez sur les touches [BAS] et [HAUT] de la télécommande, sélectionnez l'option « Chaînes » et appuyez sur [OK] pour afficher le sous-menu « Chaînes ».
4. Appuyez sur les touches [BAS] et [HAUT] de la

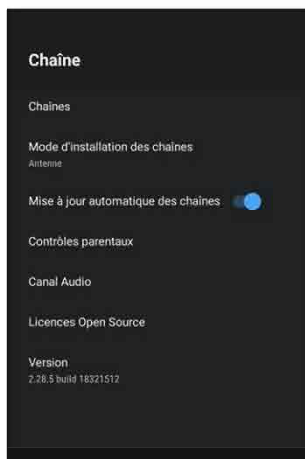


télécommande, sélectionnez l'option « Mode d'installation des chaînes ».

- Appuyez sur « Mode d'installation des chaînes » pour définir votre type d'antenne.
- Deux types existent en fonction du pays.

Type1:

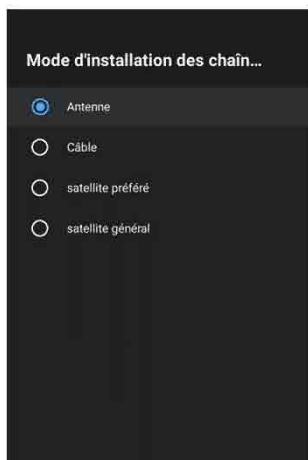

Type2:

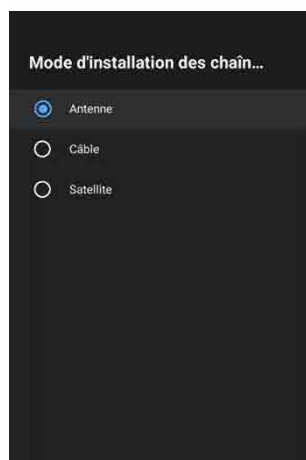


### Remarque:

Dans le mode " satellite préféré ", certains opérateurs dépendent du pays sélectionné. Les satellites des opérateurs sont fixes, et les opérateurs ont leur propre façon de balayer les chaînes.

En mode satellite général, aucun opérateur n'est disponible et le satellite n'est pas fixe.

- Sélectionnez le type Antenne puis revenez à la page précédente. Sélectionnez l'élément Chaînes, puis sélectionnez « Balayage Chaînes ».

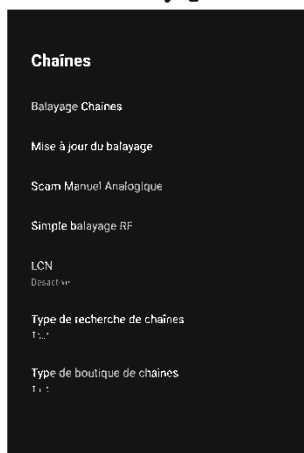

Appuyez sur [OK] pour lancer le balayage des chaînes.

## Recherche des chaînes en mode câble

Dans le sous-menu "Mode d'installation des chaînes", sélectionnez le type Câble puis sélectionnez Chaînes.

- a) Si vous n'avez pas d'opérateur à choisir



Réglez le Mode de recherche sur Complète, sélectionnez Chercher puis appuyez sur la touche [OK] ou [DROITE] pour lancer le balayage.

- b) Si vous avez un opérateur



Sélectionnez l'opérateur.




Dans certains cas, vous devez saisir la fréquence et l'identifiant réseau, qui dépendent du pays et des opérateurs.

Vous pouvez les obtenir auprès de l'opérateur.

Après avoir réglé la fréquence et défini l'identifiant réseau, sélectionnez l'élément Chercher et appuyez sur la touche [OK] ou [DROITE] pour lancer le balayage.


c) Si vous choisissez **Autres opérateurs**

Utilisez le mode de balayage complet pour lancer le balayage

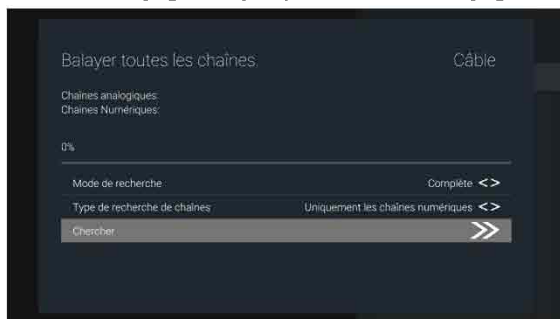

### Recherche des chaînes de satellite

1. Dans le sous-menu "Mode d'installation des chaînes", sélectionnez le type Satellite puis sélectionnez Chaînes.

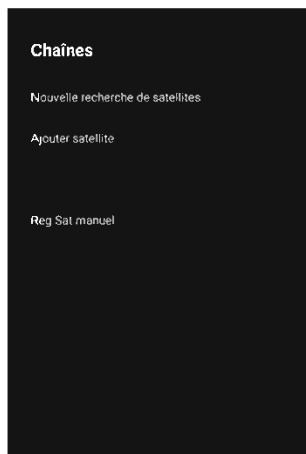




Des opérateurs sont affichés.



Sélectionnez un opérateur.

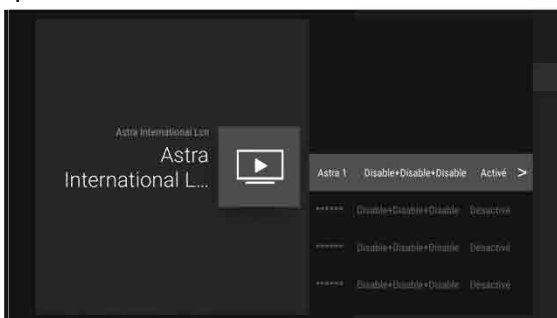

Certains satellites par défaut sont affichés.


Appuyez sur la touche [Droite] pour lancer le balayage.

Sélectionnez l'élément Chercher et appuyez sur la touche [Droite] pour lancer le balayage.


Avec certains opérateurs, une boîte de dialogue apparaît pour sélectionner la recherche LNB.

Choisissez « Chercher » pour lancer le balayage.

2. Si vous ne trouvez pas votre opérateur préféré, sélectionnez « satellite general » puis sélectionnez « Chaînes ».

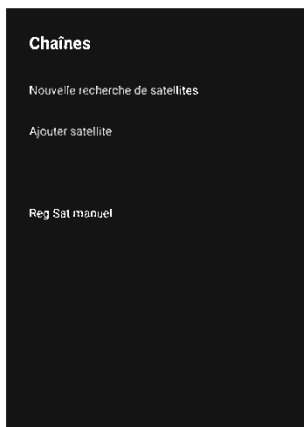

Sélectionnez Nouveau balayage satellite.

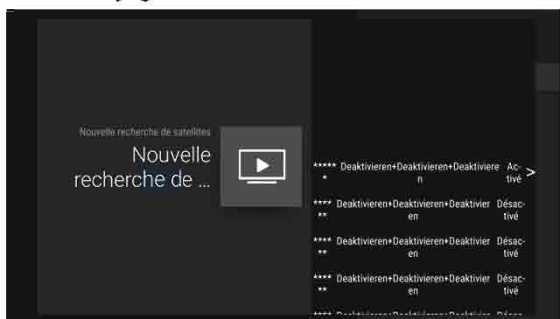


Appuyez sur la touche [Droite] pour lancer le balayage.

Sélectionnez l'élément Balayage et appuyez sur la touche [OK] ou [DROITE] pour lancer le balayage.

### Recherche des chaînes de plusieurs satellites

1. Dans le sous-menu "Mode d'installation des chaînes", sélectionnez l'option « satellite préféré » / « satellite général » en dessous. Le menu revient au niveau précédent.
2. Appuyez sur les touches [BAS] et [HAUT] de la télécommande, sélectionnez l'option « Chaînes » et appuyez sur [OK] pour afficher le sous-menu « Chaînes ».
3. Appuyez sur les touches [BAS] et [HAUT] de la télécommande, sélectionnez l'option « Nouvelle recherche de satellites » et appuyez sur [OK].

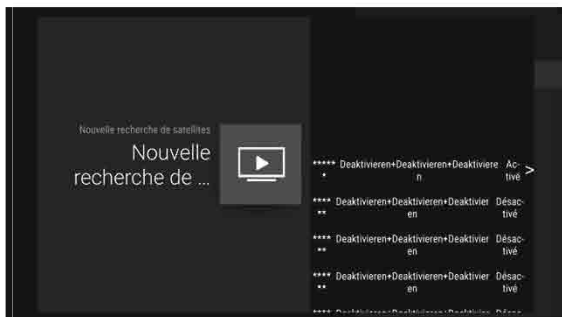

Un moyen simple de lancer le balayage sur deux satellites est d'utiliser l'option Impulsions sonores.

- a) Définissez l'activation du premier satellite et réglez ses « Impulsions sonores » sur Impulsions sonores A.
- b) Définissez l'activation d'un autre satellite et réglez ses « Impulsions sonores » sur Impulsions sonores B.
- c) Revenez à la page de la liste des satellites et appuyez sur la touche Droite pour accéder à la page des détails du balayage.
- d) Lancez le balayage en appuyant sur [OK] sur l'élément à Chercher.

Le processus de balayage va analyser deux satellites.


Un autre moyen de balayer 2 ou plusieurs satellites est d'utiliser le Définition DiSEqC.

Remarque: Câble simple et Câble simple Jess peuvent être modifiés dans l'assistant de configuration et « Nouvelles chaînes disponibles » après avoir appuyé sur [MENU] dans la TV en direct.


## Ajout de satellite

Dans Mode d'installation des chaînes, sélectionnez Satellite préféré ou Satellite général

1. Similaire à Nouvelle recherché de satellites après avoir sélectionné l'option Ajouter satellite.

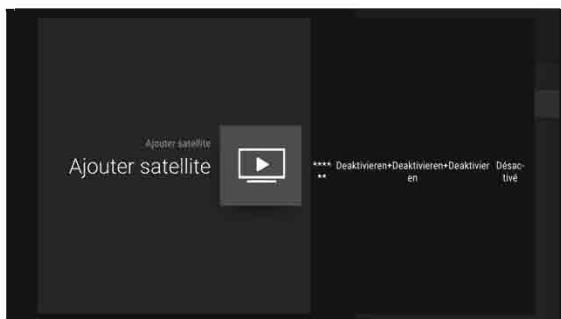

2. Appuyez sur [OK] pour définir les informations détaillées du satellite.

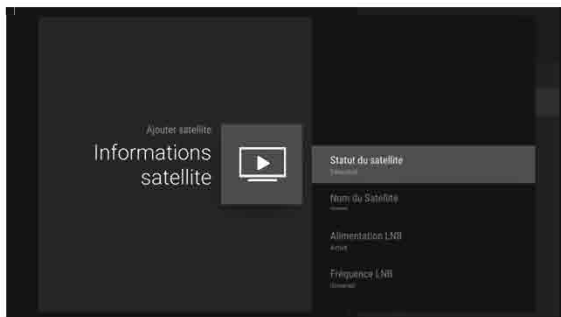

**Statut du satellite** : définit l'activation ou la désactivation du satellite actuel,

**Nom du satellite** : ne peut pas être défini par l'utilisateur

**Alimentation LNB** : active ou désactive le convertisseur-abaisseur de bloc de fréquences à faible bruit ;

**Fréquence LNB** : définit la fréquence du convertisseur-abaisseur de bloc de fréquences à faible bruit

**Configuration DiSEqC**: configuration du protocole Digital Satellite Equipment Control, les options « désactiver+désactiver+désactiver » dans la page de la liste des satellites désignent le port DiSEqC 1.0, le port DiSEqC 1.1 et DiSEqC moteur statut.

**Tonalité**: sélectionne la sortie de commutation à éclat de tonalité

**Transpondeur** : définit les détails du transpondeur pour le balayage.


**Qualité du signal** : qualité du signal satellite.

**Niveau du signal** : niveau du signal satellite.

3. Appuyez sur [RETOUR] pour revenir à la page précédente et appuyez sur la touche [DROITE] pour préparer un balayage similaire à « Nouvelle recherché de satellites »

### Réglage manuel satellite

Similaire à Nouvelle recherché de satellites après avoir sélectionné l'option Rég Sat manuel.

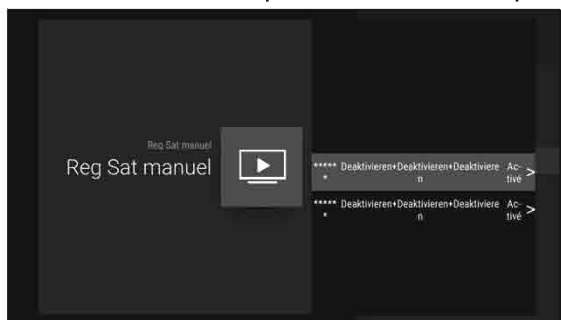


1. Appuyez sur [OK] pour modifier la configuration du satellite.
2. En configurant le transpondeur, vous pouvez utiliser les nouveaux réglages du satellite pour lancer manuellement le balayage.
3. Appuyez sur la touche [RETOUR] pour revenir à la liste des satellites, puis appuyez sur la touche [DROITE] pour accéder à la page des détails du balayage
4. Identique à « Nouvelle recherché de satellites » pour lancer le balayage .

## **Modification des chaînes**

### **Définition des chaînes favorites**

Voici comment ajouter des chaînes à la liste de favoris ou les supprimer :

1. Appuyez sur [MENU] pour ouvrir le menu « Options TV ».
2. Appuyez sur la touche [HAUT] de la télécommande pour sélectionner l'ouverture du menu « Chaînes ».
3. Appuyez sur les touches [GAUCHE] et [DROITE] de la télécommande, sélectionnez l'option « Ajouter à mes favoris » et appuyez sur [OK] pour ajouter la chaîne actuellement affichée à la liste de favoris ou sélectionnez l'option « Mes favoris » et appuyez sur [OK] pour supprimer la chaîne actuellement affichée de la liste de favoris (ajoutée par défaut à la liste de favoris 1).
4. Appuyez sur [OK] pour afficher la liste des chaînes.
5. Appuyez sur la touche [BLEUE] pour transformer la liste des chaînes en liste de favoris.
6. Appuyez sur la touche [BLEUE] pour supprimer la chaîne sélectionnée.
7. Appuyez sur la touche [JAUNE] pour mettre la page actuelle dans la liste de favoris sélectionnée.

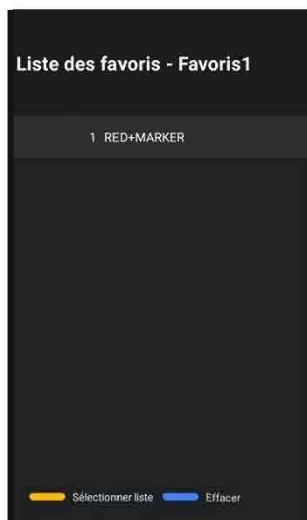

Appuyez sur les touches [HAUT] et [BAS] de la télécommande pour sélectionner une liste de favoris, puis appuyez sur [OK] pour modifier la liste de favoris actuelle.


Ensuite, l'Étape de fonctionnement 1-3 ajoute le favori à la liste de favoris sélectionnée.

## Changez de chaîne

Cette option est disponible uniquement si LCN est désactivé.

Pour échanger deux chaînes, vous pouvez utiliser la fonction de tri des chaînes.

1. Appuyez sur [MENU] pour ouvrir le menu « Options TV ».
2. Appuyez sur les touches [GAUCHE] et [DROITE] de la télécommande, sélectionnez l'option « Réglages » et appuyez sur [OK] pour afficher le sous-menu « Réglages ».
3. Appuyez sur les touches [BAS] et [HAUT] de la télécommande, sélectionnez l'option « Chaîne » et appuyez sur [OK] pour afficher le sous-menu « Chaîne ».
4. Appuyez sur les touches [HAUT] et [BAS] de la télécommande, sélectionnez l'option « Chaînes » et appuyez sur [OK] pour accéder à la sous-page.
5. Appuyez sur les touches [BAS] et [HAUT] de la télécommande, sélectionnez l'option « Changez de chaîne » et appuyez sur [OK] pour afficher la page « Changez de chaîne ».
6. Appuyez sur les touches [BAS] et [HAUT] de la télécommande et appuyez sur [OK] pour sélectionner les deux chaînes que vous souhaitez échanger.

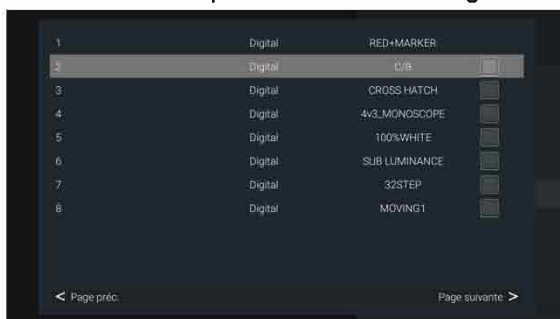

## Sauter chaînes

1. Dans le sous-menu « Chaînes », appuyez sur les touches [BAS] et [HAUT] de la télécommande, sélectionnez l'option « Sauter chaîne » et appuyez sur [OK] pour afficher la page « Sauter chaîne ».
2. Appuyez sur la touche [OK] de la télécommande pour la marquer. Une icône apparaît à côté du nom de la chaîne.
3. Désormais, en changeant de chaîne, cette chaîne sera ignorée.

Afin que les chaînes soient à nouveau disponibles pour un changement de chaîne normal, répétez les étapes ci-dessus.

## Liste des chaînes

De nos jours, le nombre de chaînes de TV est si important que la liste des chaînes contient habituellement plusieurs centaines de chaînes. Il est souvent difficile ou long de trouver une chaîne spécifique. La fonction de recherche vous permet de trouver plus facilement une chaîne spécifique :


1. Ouvrez la liste des chaînes: appuyez sur [OK] pour afficher la liste des chaînes.
2. Appuyez sur la touche [JAUNE] . Cela permet d'afficher plus d'opérations pour la liste des chaînes.



3. Sélectionnez l'option « Trouver » à l'aide des touches [HAUT], [BAS] et [OK]. Une boîte de dialogue de saisie apparaît à l'écran.


Saisissez le numéro de la chaîne ou le nom de la chaîne, puis sélectionnez l'icône Confirmer et appuyez sur [OK]. La TV trouve les chaînes.

4. Sélectionnez l'option « Trier » à l'aide des touches [HAUT], [BAS] et [OK].

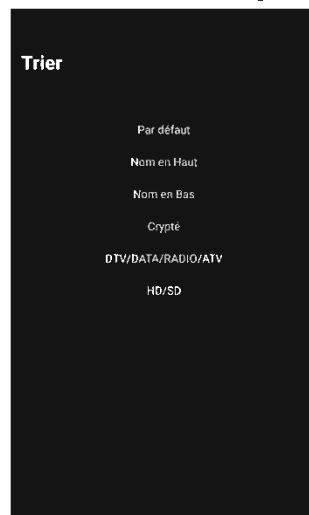

Appuyez sur les touches [HAUT] et [BAS] de la télécommande, sélectionnez l'élément et appuyez sur [OK], cette page revient à la liste des chaînes et les chaînes sont affichées en fonction de l'ordre que vous sélectionnez.


Sélectionnez l'option « Sélectionner le type » à l'aide des touches [HAUT], [BAS] et [OK]. La page Filtre s'affiche.

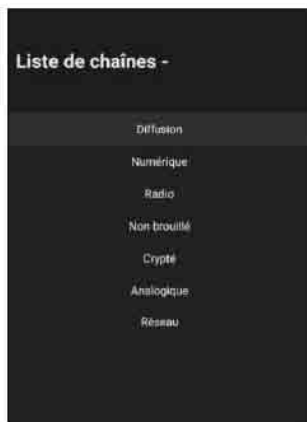

Appuyez sur les touches [BAS] et [HAUT] de la télécommande, sélectionnez l'élément et appuyez sur [OK], cette page revient à la liste des chaînes et les chaînes sont affichées en fonction du filtre que vous sélectionnez.

## Fonction USB (Media Player)

Appuyez sur [Accueil] et utilisez alors les boutons de la flèche et [OK] pour choisir « + » le symbole pour ajouter le Media Player à la barre des favoris.

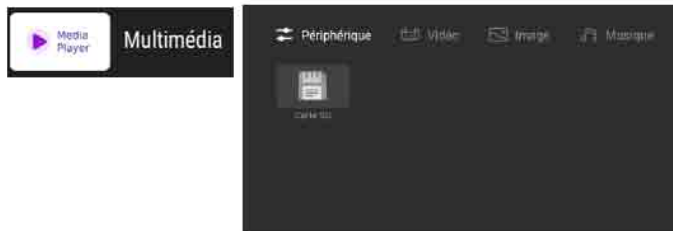

Vous pouvez apprécier des photos/musique/films stockés sur un dispositif USB sur l'écran du téléviseur.

Sélectionnez "Périphérique" dans l'onglet Type de fichier du lecteur multimédia.

Sélectionnez le dossier dans la liste des fichiers qui s'affiche, passez en revue les fichiers, et sélectionnez le dossier souhaité pour sa lecture en différé.

Lorsque la lecture du dossier commence, appuyez sur [OK] pour vérifier l'information du dossier et d'autres fonctions.

Vous pouvez appuyer sur [MENU] pour établir le mode de jeu ou d'autre réglages.

Les boutons de commande de médias peuvent être trouvés au bas de la télécommande.



## Après utilisation

### Nettoyage



**Avertissement :** Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage. Dans le cas contraire, il existe un risque de décharge électrique !

Ne versez et ne vaporisez jamais de liquide dans l'appareil. Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour nettoyer le boîtier. N'utilisez jamais des liquides agressifs. S'il est très sale, utilisez un chiffon légèrement humidifié. Nettoyez l'écran avec un chiffon de nettoyage spécial pour les écrans.



**Attention :** lorsque vous nettoyez l'écran, maintenez fermement l'appareil d'une main et nettoyez soigneusement l'écran de l'autre main. Dans le cas contraire, l'appareil peut basculer et être endommagé ou causer des blessures.

### Stockage lorsque l'appareil n'est pas utilisé

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise et enlevez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la température de stockage est comprise entre -15 °C et 45 °C et que l'humidité relative ne dépasse pas 90 %.

### Transport

Si vous souhaitez déplacer l'appareil sur une courte distance, procédez comme suit pour le transporter :

1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
2. Enlevez tous les câbles raccordés à l'appareil.
3. Si vous souhaitez sortir l'appareil de votre domicile, démontez le socle et les supports latéraux optionnels ou la fixation murale en effectuant la procédure dans l'ordre inverse.
4. Emballez soigneusement la TV. Veillez particulièrement à ce que les coins du boîtier et l'écran soient bien protégés.
5. Déplacez la TV et ses accessoires dans leur nouvel emplacement et redémarrez la TV.

### Mise au rebut des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte pour piles usagées.

## Dépannage

Vous pouvez résoudre vous-même les problèmes les plus courants à l'aide du tableau ci-dessous. Si le problème persiste après avoir consulté les solutions conseillées, veuillez contacter votre revendeur.

### Problèmes généraux

#### La TV ne s'allume pas

- Branchez le câble d'alimentation de la TV dans une prise secteur opérationnelle.
- Remplacez les piles de la télécommande.
- Débranchez le fiche du câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez environ 30 secondes et rebranchez le câble d'alimentation. L'appareil doit à présent fonctionner correctement.

#### La télécommande ne fonctionne pas

- Un obstacle est-il présent entre la télécommande et le capteur de la TV ?
- Remplacez les piles.
- Assurez-vous que le capteur de la télécommande n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.

#### Aucune image

- Tous les câbles de raccordement aux sources de signal externes sont-ils correctement raccordés ?
- Le câble de raccordement à la source de signal externe est-il endommagé ?
- Avez-vous sélectionné la source de signal correcte sur la TV ?

### Problèmes de réception TV

#### Aucune image

- L'antenne est-elle branchée correctement ? Le câble d'antenne est-il endommagé ?
- La fiche du câble d'antenne est-elle bien raccordée ?
- Avez-vous sélectionné la source de signal correcte sur la TV ?
- Avez-vous déjà exécuté une recherche de chaînes à votre emplacement actuel ?

#### Image de mauvaise qualité

- L'antenne est-elle branchée ? Réglez l'antenne.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.
- Ajustez les régleurs de l'image, tels que la luminosité, la couleur et la netteté.

#### Aucun son

- Le son est-il coupé ? Appuyez sur le bouton .
- Le volume est-il baissé ? Appuyez sur le bouton .

#### Aucune couleur

- Ajustez le réglage de la couleur.
- Vérifiez que le programme est diffusé en couleur.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.

### Problèmes de lecture multimédia

#### Le fichier n'est pas lu

- Vérifiez que le dispositif de stockage de masse USB contient des fichiers compatibles.

## **Problèmes de lecture depuis des périphériques externes**

### **Aucun son**

- Vérifiez que le câble audio est correctement branché et n'est pas endommagé.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné la source de signal correcte sur votre TV.

### **Le son est déformé ou un bourdonnement est émis**

- Nettoyez les fiches du connecteur.
- Remettez le câble de raccordement sur le périphérique externe.

## **Problèmes avec les services en ligne (Smart TV)**

### **Si vous utilisez une connexion réseau par câble (LAN)**

- Vérifiez que le câble réseau est correctement branché.
- Vérifiez si le câble réseau est endommagé.
- Vérifiez si vous pouvez accéder à Internet depuis un autre appareil sur le réseau.
- Il est possible que le serveur pour le service sélectionné soit temporairement indisponible.
- Vérifiez les réglages du réseau sur la TV.

### **Si vous utilisez un réseau sans fil**

- Vérifiez si vous pouvez accéder à Internet depuis un autre appareil sur le réseau sans fil.
- Il est possible que le serveur pour le service sélectionné soit temporairement indisponible.
- Vérifiez les réglages du réseau sur la TV.

## Caractéristiques techniques

Modèle		U43H7A / 7S	U50H7A / 7S	U55H7A / 7S
Taille de l'écran		108 cm (43")	126 cm (50")	139 cm (55")
Résolution		3840 x 2160		
Rapport d'aspect		16:9		
Version HDMI		2.0		
Version HDCP		2.2		
Format de lecture multimédia USB	Films	MPEG-2, MPEG-4, H.264, H265, VP9, TS		
	Musique	MP3, AAC		
	Photo	JPEG, PNG, BMP		
Alimentation électrique		100-240V~ 50/60Hz		
Consommation électrique		105W	130W	145W
Dimensions (l x H x P)	Sans socle :	963 x 567 x 82 mm	1116,8 x 648,1 x 92,8 mm	1230,9 x 713,5 x 88,7 mm
	Avec socle :	963 x 617 X 179 mm	1116,8 x 701,5 x 212,2mm	1230,9 x 768,9X 212,2mm
Poids	Sans socle :	6,7 kg	9,0 kg	12,3 kg
	Avec socle :	6,8 kg	9,3 kg	12,6 kg

\* Les données techniques et la conception peuvent être modifiées sans préavis.

## Montage mural

Assurez-vous que votre kit est compatible avec l'une des normes VESA suivantes: 200 x 200 mm. Le kit n'est pas inclus dans l'emballage. Pour ce faire, démontez le socle comme suit :

1. Éteignez l'appareil et débranchez tous les câbles et connecteurs. Un tournevis Phillips standard est requis pour les étapes suivantes.
2. Posez un chiffon doux sur une table vide et horizontale, puis placez délicatement l'écran de la TV orienté vers le bas dessus.
3. Desserrez les vis de fixation sur le socle. Consultez également le Guide d'installation du socle de base (fourni). Le socle peut à présent être enlevé.
4. Installez le dispositif de montage mural VESA à l'arrière du moniteur. Respectez les instructions d'installation fournies avec votre kit de montage mural.



**Avertissement :** Assurez-vous que les chevilles et les vis que vous utilisez pour installer l'appareil au mur sont assez résistantes pour supporter le poids de l'appareil. En outre, assurez-vous que le matériau du mur est assez résistant.



Conservez le socle et les vis en lieu sûr si vous devez remonter le socle. Si nécessaire, vous pouvez également démonter le socle, afin qu'il prenne moins de place.

## Enlèvement des appareils ménagers électriques



La directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Ce produit est conforme aux normes de l'UE concernant l'électromagnétisme et la sécurité électrique.



Par la présente, CHANGHONG Europe Electric, s.r.o. déclare que l'équipement radio [LED TV] est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte EU intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://www.chiq.com>.